

1. Садржај паковања

Пакет садржи следеће ставке Conceptronic 4 Channel CCTV Surveillance Kit:


<ul style="list-style-type: none">• 4-канални DVR – 1• Бежични даљински управљач – 1• USB миш – 1• 420TVL камера за спољњу монтажу – 4• BNC кабл 18м – 4	<ul style="list-style-type: none">• Сплитер кабл – 1• Адаптер за напајање – 1• ЦД са инсталацијским софтвером – 1• Упутство за монтажу
--	---

2. Инсталација и употреба

- Инсталација хард диска



- Уклоните шrafoве са горњег поклопаца DVR-а и уклоните поклопац

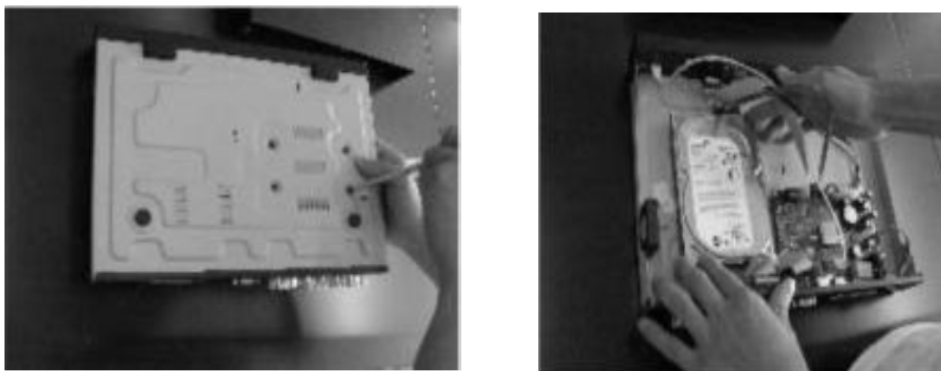


- Поравнајте хард диск, причврстите шrafoве са дна DVR-а и инсталирајте податке и кабл за напајање за хард диск



- Затворите горњи поклопац и причврстите шrafoве

Напомена: SATA диск унутар *DVR*-а не подржава *hot plugging*. Пре бутовања, проверите да ли сте правилно повезали жице у хард диску.

- Инсталација кабла

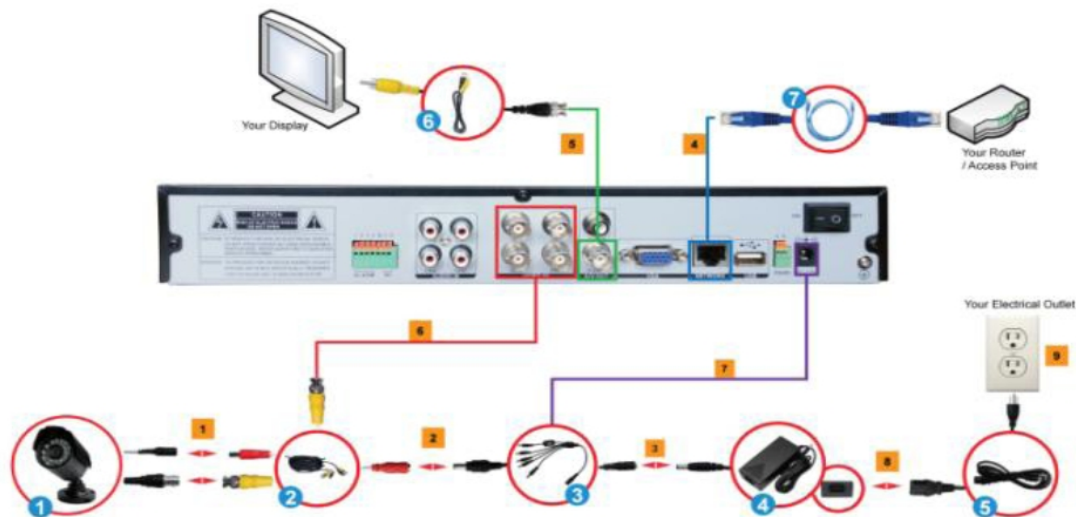

1. Повежите *BNC* конектор и конектор за напајање на *CCTV* камере (1) са камера кабловима (2).
2. Коришћење *5 way* сплитер кабл (3). Прикључите мушки крај конектора за напајање са каблом за камеру, тј са женским крајем конектора за напајање (означен црвеном бојом) (2).
3. Повежите крај *5 way* сплитер кабла (3) на адаптер напајачког конектора (4).
4. Прикључите један крај етернет кабла (7) са *DVR*-ом , а други крај за ваш рутер / приступне тачке.
5. Прикључите један крај *BNC* на *RCA* кабл (6) на екрану, а други крај на *DVR*. Алтернативно, можете користити и *VGA* излаз (*VGA* кабл није у пакету).
6. С обзиром да је један крај кабла камере (2) већ повезан са *CCTV* камером, узети неповезан крај *BNC* конектора и повежите га са одговарајућим *BNC* улазом.
7. Повежите мушки крај *5 way* сплитер кабла (3) са џеком за *DC* напајање *DVR*-а.
8. Повежите кабл за напајање (5) на адаптер за напајање (4).
9. Прикључите кабл за напајање (5) у електричну утичницу.

Пријава на систем - Login: Када је систем закључан, кликните десним тастером → "*Main Menu*", или пречицу на екрану за преглед. Кориснички интерфејс за пријављивање ће се појавити. Попуните корисничко име и лозинку у прозору за пријављивање (подразумевано име је *admin*, нема лозинке). Успешно пријављивање може се спровести када корисник унесе исправно корисничко име и лозинку и притисне *OK* за потврду. Корисник тада може да ради у систему.



- Камера се монтира у положају као на слици, тј на плафон ради омогућавања радијуса кретања исте.